LED傘 取扱説明書

400-TOY018シリーズ

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■1.使用上の注意

<免責>
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

<使用時について>
●本製品は防滴仕様です。豪雨の中では使用しないでください。
●本製品の中棒は樹脂製ですので、強い振動や衝撃、無理な力が加わると破損する場合があります。
●運転中など注意力が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
●本製品を水中や高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用しないでください。

<カバーの素材、色落ちについて>
●本製品の素材は摩擦によって、他の衣料に色が移る場合があります。特に雨や汗で濡れている場合は色落ちしやすいので充分ご注意ください。

<お手入れ、保管について>
●使用後は手早く乾いた布なので水分を拭き取ってください。
●濡れたまま状態でバックなどの他の物に触れないようにしてください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
●本製品を水中や高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で保管しないでください。
●長時間使用しない場合は、乾電池を取外してから保管してください。
●長時間直射日光を受ける場所に保管すると、中棒の樹脂が劣化・変色・破損する場合があります。

<その他の注意事項>
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

■2.セット内容

傘、取扱説明書(本書)

※本製品の使用には単4乾電池×3本が必要です。乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

■3.乾電池の取付け方法

①グリップ下部のキャップを取外します。

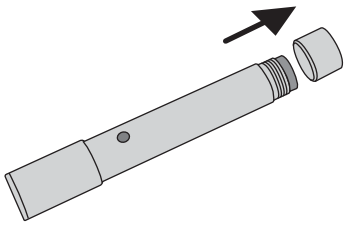

②電池ケースを引き抜きます。

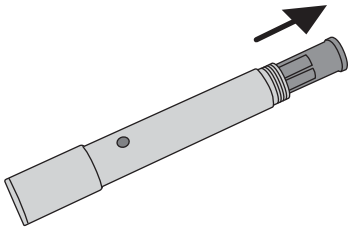

③電池ケースに単4乾電池3本をセットします。
※正しい方向にセットしてください。

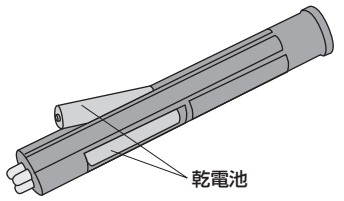

④電池ケースを差し込みます。

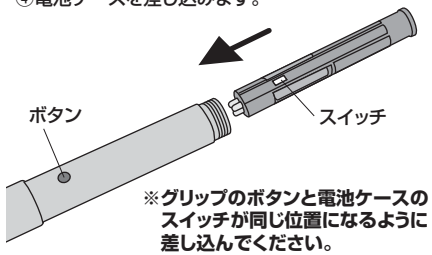

※グリップのボタンと電池ケースのスイッチが同じ位置になるように差し込んでください。

⑤キャップを取付けます。

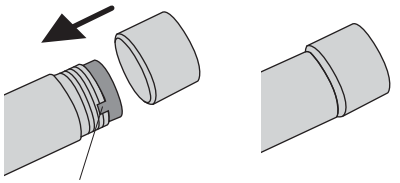

※電池ケースは凸凹が合うまで深く差し込んでください。

■4.LEDライト使用方法

グリップ部のボタンを押すとLEDが点灯します。
ボタンを押すたびに点灯パターンを変えることができます。

①中棒:点滅　グリップ下:消灯
②中棒:点滅　グリップ下:点灯
③中棒:点灯　グリップ下:点灯
④中棒:消灯　グリップ下:点灯
⑤全消灯

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
2011.5現在
11/05/JM_pdf